

# Operation

【操作】

NIPPON うつくし  
UTSUKUSHI TOILET

JAPAN TOILET INFORMATION





Usage

使用法

사용 방법

使用方法

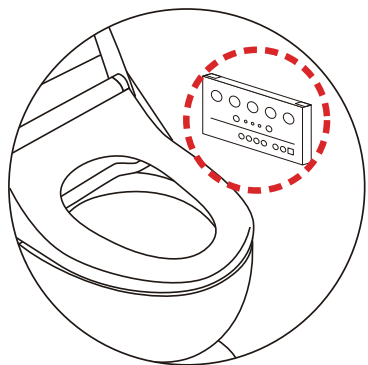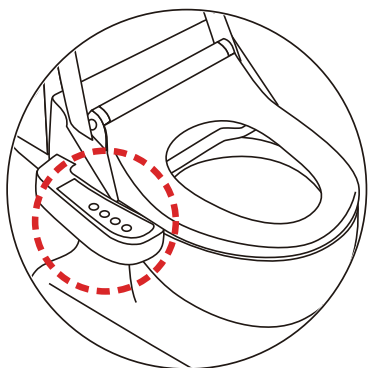

止



止

- Stops rear or front washing.
- 停止臀部冲洗、女性専用冲洗的运行。
- 둔부 세정, 비데 세정 동작을 정지시킵니다.
- おしり洗浄、ビデ洗浄の動作を止めます。

おしり



おしり

- Use for rear washing.
- 进行臀部冲洗时使用。
- 둔부 세정을 할 때 사용합니다.
- おしり洗浄のときに使用します。

ビデ



ビデ

- Use for front washing.
- 进行女性専用冲洗时使用。
- 비데 세정을 할 때 사용합니다.
- 비데洗浄のときに使用します。