

Operation

【操作】

NIPPON うつくし
UTSUKUSHI TOILET
JAPAN TOILET INFORMATION





Usage

使用法

사용 방법

使用方法

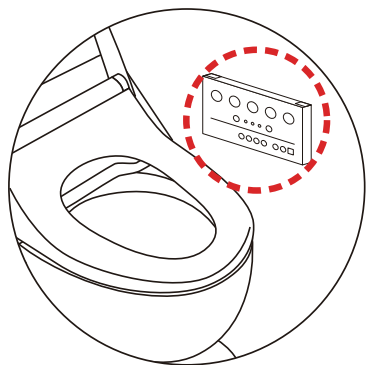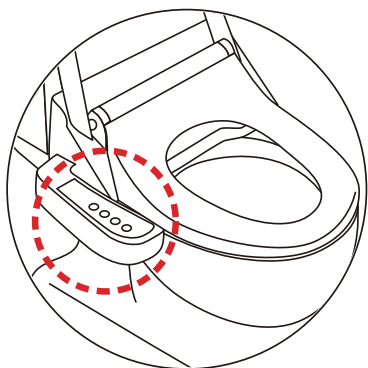

止



止

- Stops rear or front washing.
- 停止清洗臀部、女性专用臀部洗净的操作。
- 엉덩이 세정, 비데 세정 동작을 멈춥니다.
- おしり洗浄、ビデ洗浄の動作を止めます。

おしり



おしり

- Use for rear washing.
- 进行清洗臀部时使用。
- 엉덩이 세정을 할 때 사용합니다.
- おしり洗浄のときに使用します。

ビデ



ビデ

- Use for front washing.
- 进行女性专用臀部洗净时使用。
- 비데를 세정할 때 사용합니다.
- 비데洗浄のときに使用します。