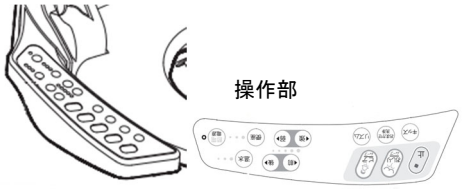
日本レストルーム工業会　会員企業製品のノズルの出し方・戻し方　　2026 年 11 月 13 日版

メーカーの取扱説明書をよくお読みいただき、ノズルのお手入れを行ってください。管理者用の設定が必要な場合は、掲載していません。


会員各社の取扱説明書へのリンク：https://www.sanitary-net.com/clean/manual.html

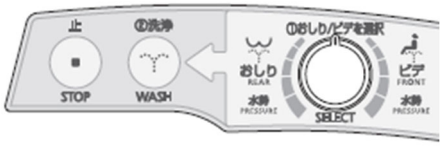
1. 自動方式　専用ボタンがない場合　長押し、複数押しなどによるボタン操作でノズルを出します。便座に座らずに行ってください。

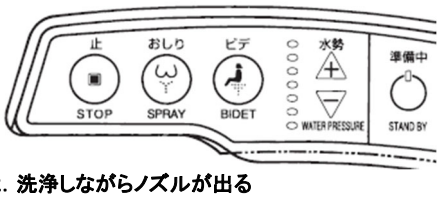
タイプ	製品操作部・リモコンの例 ※製品によってボタンのデザインなどは異なる場合があります。	ノズルの出し方・戻し方の操作方法 注意：他の機種では操作しない。 状態が変わり設定どおりに動作しなくなる場合があります。	会員企業
1つボタン押し	 操作部	**1. おしりノズル、ビデノズルを出す** 本体操作部の「前」ボタン、あるいは「後」ボタンを押す。  **2. おしりノズル、あるいはビデノズルが出る** **3. おしりノズル、あるいはビデノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	アサヒ衛陶
	 操作部	**1. おしりノズル、ビデノズルを出す** 本体操作部の「おしりピクトグラム」ボタンを押す。  **2. おしりノズル、ビデノズルの順にノズルの先端が数秒間出る**	パナソニック
	 操作部  操作部  操作部	**1. おしりノズルを出す** 本体操作部の「おしり」、または「おしりピクトグラム」ボタンを押す。  **2. おしりノズルが出る** ※約3分後に自動で戻る。 **3. ビデノズルを出す** 再び「おしり」、または「おしりピクトグラム」ボタンを押す。 **4. ビデノズルが出る** ※約3分後に自動で戻る。 **5. ビデノズルを戻す** 「おしり」、または「おしりピクトグラム」ボタンを押す。	パナソニック
	 操作部  操作部  操作部  操作部	**1. おしりノズル穴を出す。** 本体操作部の「おしりピクトグラム」ボタンを押す。  **2. ノズルが出て、おしりノズル穴が出る** ※約3分後に自動で戻る。 **3. ビデノズル穴を出す** 再び「おしりピクトグラム」ボタンを押す。 **4. ノズルが戻り、再びノズルが出て、ビデノズル穴が出る** ※約3分後に自動で戻る。 **5. ビデノズルを戻す** 「おしりピクトグラム」ボタンを押す。	パナソニック

次頁あり

<table>
<tr><td rowspan="3">1つボタン長押し</td><td>リモコン


操作部
</td><td>1. おしりノズル、ビデノズルを出す
本体操作部あるいはリモコンの「おしり」ボタン、あるいは「ビデ」ボタンを3秒間押す。

2. おしりノズル、あるいはビデノズルが出る
3. おしりノズル、あるいはビデノズルを戻す
「止」ボタンを押す。</td><td>アサヒ衛陶</td></tr>
<tr><td>水勢調節つまみがある場合
</td><td>1. ノズルを出す
①本体操作部の水勢調節つまみの突起部を真ん中に合わせる。
②「止」ボタンを3秒以上押す。

2. 洗浄しながらノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。
3. ノズルを戻す
「止」ボタンを押す。</td><td>TOTO
（ホテル用）</td></tr>
<tr><td>水勢調節つまみがない場合

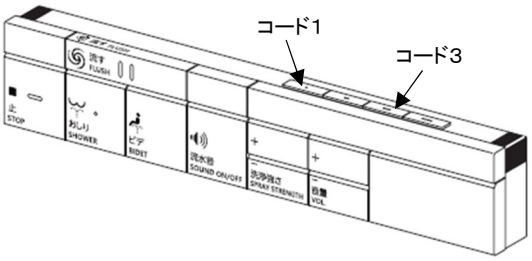
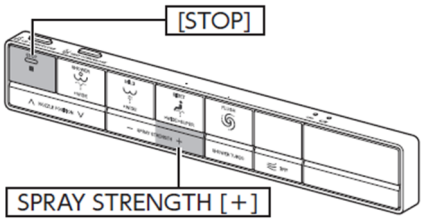
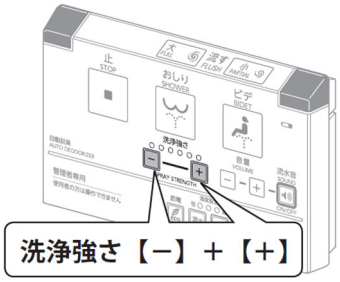
リモコン</td><td>1. ノズルを出す
本体操作部あるいはリモコンの「止」ボタンを3秒以上押す。

本体操作部の場合
2. 洗浄しながらノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。
3. ノズルを戻す
「止」ボタンを押す。</td><td>TOTO
（ホテル用）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二つボタン同時長押し</td><td>操作部

リモコン
</td><td>1. ノズルを出す
本体操作部あるいはリモコンの「おしり」と「ビデ」ボタンを同時に2秒以上押す。

2. ブザー音が「ピッ」と鳴りノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
先端部より洗浄水が少しずつ出ます。
※約5分後に自動で戻る。
3. ノズルを戻す
本体操作部あるいはリモコンの「止」ボタンを押す。</td><td>SANEI</td></tr>
<tr><td>
操作部
</td><td>1. ノズルを出す
本体操作部の「まえ」と「うしろ」ボタンを同時に3秒間押す。
2. 洗浄しながらノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約2分後に自動で戻る。
3. ノズルを戻す
「止」ボタンを押す。

</td><td>東芝</td></tr>
</table>

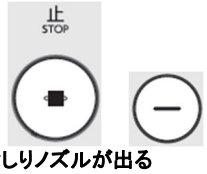
次頁あり

二つボタン同時長押し	リモコン 	**1. おしりノズルを出す** リモコン上面の「コード1」と「コード3」ボタンを同時に2秒以上押す。  **2. おしりノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ビデノズルを出す** 再び「コード1」と「コード3」ボタンを同時に2秒以上押す。 **4. おしりノズルが戻り、ビデノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **5. ビデノズルを戻す** 「STOP」ボタンを押す。	LIXIL （パブリック用）
	リモコン 	**1. おしりノズルを出す** リモコンの「STOP」と「SPRAY STRENGTH[+]」ボタンを同時に6秒以上押す。  **2. おしりノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ビデノズルを出す** 「STOP」と「SPRAY STRENGTH[+]」ボタンを同時に6秒以上押す。 **4. おしりノズルが戻り、ビデノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **5. ビデノズルを戻す** 「STOP」ボタンを押す。	LIXIL （ホテル用）
	リモコン 	**1. おしりノズルを出す** リモコンの洗浄強さ「－」と「＋」ボタンを同時に6秒以上押す。  **2, おしりノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ビデノズルを出す** 洗浄強さ「－」と「＋」ボタンを同時に6秒以上押す。 **4. おしりノズルが戻り、ビデノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **5. ビデノズルを戻す** リモコンの「止」ボタンを押す。	LIXIL （パブリック用）

次頁あり

<table>
<tr>
<td>一つ目二つボタン同時長押し＋二つ目二つボタン長押し</td>
<td>リモコン

</td>
<td>正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。
1. おしりノズルを出す
①リモコンの洗浄強さ「－」と「＋」ボタンを同時に6秒以上押す。


②リモコンの「止」と洗浄強さ「－」ボタンを同時に10秒以上押す。


2, おしりノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。

3. ビデノズルを出す
「止」と洗浄強さ「－」ボタンを同時に10秒以上押す。

4. おしりノズルが戻り、ビデノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。

5. ビデノズルを戻す
リモコンの「止」ボタンを押す。</td>
<td>LIXIL
（パブリック用）</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">一つ目ボタン長押し＋二つ目ボタン長押し</td>
<td>リモコン

</td>
<td>正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。
1. ノズルを出す
①リモコンの「止」ボタンをリモコンのランプがすべて点灯するまで押す。（10秒で点灯）
②「止」ボタンから手を離す。（ランプがすべて点滅）
③「ビデ」ボタンを3秒以上押す。


2. 洗浄しながらノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。

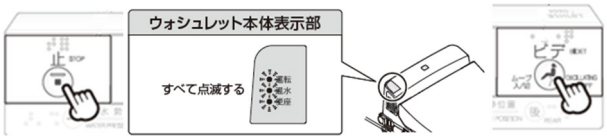

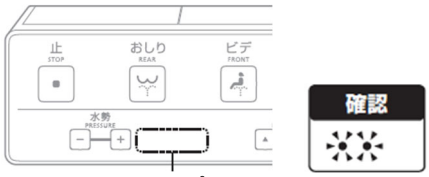
3. ノズルを戻す
「止」ボタンを押す。</td>
<td>TOTO
（パブリック用）</td>
</tr>
<tr>
<td>リモコン

</td>
<td>正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。
1. ノズルを出す
①リモコンの「止」ボタンを本体のランプがすべて点灯するまで押す。（10秒以上）
②「止」ボタンから手を離す。（ランプがすべて点滅）
③「ビデ」ボタンを3秒以上押す。


2. 洗浄しながらノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。

3. ノズルを戻す
「止」ボタンを押す。

次頁あり</td>
<td>TOTO
（パブリック用）</td>
</tr>
</table>

一つ目ボタン長押し＋二つ目ボタン長押し	リモコン  	正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。 **1. ノズルを出す** ①リモコンの「止」ボタンを本体から電子音が鳴るまで押す。 （10秒以上） ②「止」ボタンから手を離す。（本体ランプがすべて点滅） ③「ビデ」ボタンを3秒以上押す。  **2. 洗浄しながらノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	TOTO （ホテル用）
一つ目ボタン長押し＋複数ボタン順押し	リモコン  	正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。 **1. ノズルを出す** ①リモコンの「止」と水勢「＋」ボタンを同時に10秒押す。 ②水勢「＋」→「ビデ」→「おしり」ボタンを順に押す。  **2. 洗浄しながらノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	TOTO （パブリック用）
	リモコン  	正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。 **1. ノズルを出す** ①リモコンの「止」と水勢「＋」ボタンを同時にリモコンのランプが点灯点滅するまで押す。（10秒以上） ②水勢「＋」→「ビデ」→「おしり」ボタンを順に押す。  ランプ **2. 洗浄しながらノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	TOTO （ホテル用）
一つ目ボタン複数回押し＋複数ボタン順押し	リモコン（音ありの場合）  	正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。 **1. ノズルを出す** ①リモコンの「止」ボタン5回押す。本体から電子音が鳴る。 ②20秒以内に、「おしり」→「音」→「ビデ」ボタンを順に押す。  **2. 洗浄しながらノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	TOTO （パブリック用）

次頁あり

一つ目ボタン複数回押し＋複数ボタン順押し	リモコン（乾燥ありの場合）   	正しく操作しないと、設定状態が変わり動作しなくなる場合があります。 **1. ノズルを出す** ①リモコンの「止」ボタン5回押す。本体から電子音が鳴る。 ②20秒以内に、「おしり」 → 位置「▲」 → 「ビデ」ボタンを順に押す。  **2. 洗浄しながらノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	TOTO （パブリック用）

2. 自動方式　専用ボタンがある場合　「ノズル掃除」「ノズルそうじ」などの専用ボタン操作でノズルを出します。便座に座らずに行ってください。

タイプ	専用ボタンの名称	製品操作部・リモコンの例（操作方法の補足） ※製品によってボタンのデザインなどは異なる場合があります。	会員企業
一つボタン押し	ノズル掃除	リモコン  ノズル掃除 Nozzle Clean 操作部  ノズル掃除	ジャニス工業
		リモコン  ノズル掃除	東芝
		リモコン  ノズル掃除 操作部  ノズル掃除 2秒以上押さない	パナソニック
	ノズルそうじ	操作部  リモコン  ノズルそうじ 入/切 リモコン（裏面に専用ボタンあり）  ノズルそうじ	TOTO

次頁あり

一つボタン押し	ノズルそうじ	操作部  リモコン   ノズルが小刻みに動くタイプがあります。「止」を押すと止まります。	LIXIL
	ノズル掃除	リモコン（カバーを開けると専用ボタンあり）   	アサヒ衛陶
	ノズル掃除／洗浄	リモコン  	東芝
	掃除／洗浄	操作部  	東芝
	ノズル清掃	操作部  	ジャニス工業
	ノズル洗浄	リモコン  	ジャニス工業
	ノズル	リモコン（裏面に専用ボタンあり）  	TOTO
	ノズル入/切	リモコン（カバーを開けると専用ボタンあり）   ノズル	TOTO

次頁あり

<table>
<tr><td>一つボタン押し</td><td>ノズル掃除</td><td>リモコン

2 秒押す

ノズル掃除
操作部

3 秒押す

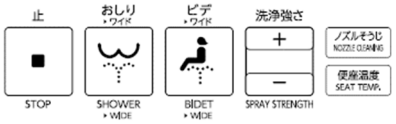
ノズル掃除</td><td>アサヒ衛陶</td></tr>
<tr><td>二つボタン同時長押し</td><td>ノズルそうじ</td><td>着座センサーがない製品があります。止水栓を閉めるなど誤って水が出ないよう注意ください。
1. おしりノズルを出す
リモコンの「おしり」と「ノズルそうじ」ボタンを同時に2秒以上押す。

2. おしりノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。

3. ビデノズルを出す
「ビデ」と「ノズルそうじ」ボタンを同時に2秒以上押す。

4. おしりノズルが戻り、ビデノズルが出る
ノズルが出たらボタンから手を離す。
※約5分後に自動で戻る。

5. ビデノズルを戻す
リモコンの「止」ボタンを押す。
リモコン


</td><td>LIXIL
（ホテル用）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一つ目ボタン押し＋二つ目ボタン押し</td><td>ノズルそうじ</td><td>リモコン（フタを開く）





リモコンのフタ下にある「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15 秒以内に「おしり（強・中・弱）」または「ビデ（強・中・弱）」を押す。</td><td>LIXIL</td></tr>
<tr><td>ノズルそうじ</td><td>リモコン（フタを開く）



リモコンのフタ下にある「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15 秒以内に「おしり」または「ビデ」を押す。</td><td>LIXIL</td></tr>
<tr><td>ノズルそうじ</td><td>リモコン（フタを開く）



リモコン（引き出す）

リモコンのフタ下にある「ノズルそうじ」ボタンを押した後、15 秒以内に「おしり」または「ビデ」を押す。</td><td>LIXIL</td></tr>
</table>

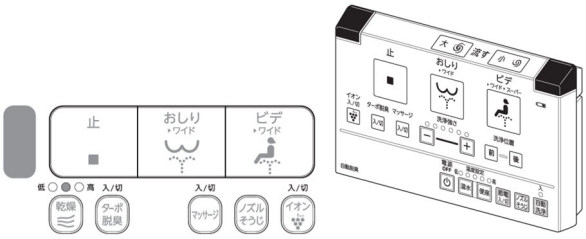
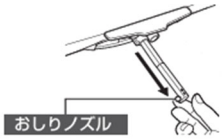
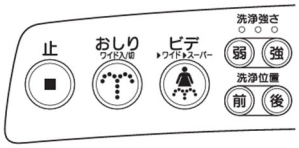
次頁あり

3. 自動方式　液晶画面の専用スイッチがある場合　画面の切替操作でノズルを出します。便座に座らずに行ってください。

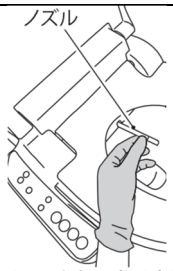
タイプ	製品操作部・リモコンの例 ※製品によってボタンのデザインなどは異なる場合があります。	ボタン名称・操作方法	会員企業
液晶画面切替ボタン操作	リモコン  	ボタン操作でリモコン表面の液晶画面表示を切り替え **1. ノズルを出す** ①リモコンの画面下右端の「お手入れ」ボタンを押す。 ②画面下右2番目「ノズルを出す」を押す。 ③画面下左端「おしりノズル」または左2番目「ビデノズル」を押す。  **2. おしりノズルまたはビデノズルが出る** **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	LIXIL
液晶画面表示の十字キー切替操作	リモコン 	十字キー操作でリモコン表面の液晶画面表示を切り替え **1. ノズルを出す** ①リモコンの「メニュー戻る」ボタンを押す。 ②「▲」または「▼」で画面の「お手入れ」を選び、「決定」を押す。 ③「▲」または「▼」で「ノズルそうじ開始/停止」を選び、「決定」を押す。  **2. 洗浄しながらノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	TOTO
	リモコン（裏面に液晶画面あり） 	十字キー操作でリモコン裏面の液晶画面表示を切り替え **1. ノズルを出す** ①リモコンの「メニュー戻る」ボタンを押す。 ②「▲」または「▼」で画面の「お手入れ」を選び、「●」を押す。 ③「▲」または「▼」で「ノズルそうじ開始/停止」を選び、「●」を押す。  **2. 洗浄しながらノズルが出る** ノズルが出たらボタンから手を離す。 ※約5分後に自動で戻る。 **3. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。	TOTO

次頁あり

4. 手動方式（ボタン操作あり） ボタン操作でノズルを少し前に出してから手で引き出すタイプです。便座に座らずに行ってください。

タイプ	製品操作部・リモコンの例 ※製品によってボタンのデザインなどは異なる場合があります。	操作方法 （取扱説明書の抜粋例）	会員企業
ボタン操作と手動	リモコン  リモコン 	**1. ノズルを少し出す** リモコンの「ノズルそうじ」ボタンを押す  **2. 3秒間洗浄しながらおしりノズルとビデノズルが少し出る** ※約5分後に自動で戻る。 **3. おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出す** **4. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。 おしりノズル場合 	LIXIL
	操作部 	**1. ノズルを少し出す** 本体操作部の洗浄強さ「強」と「弱」ボタンを同時に2秒以上押す。  **2. 3秒間洗浄しながらおしりノズルとビデノズルが少し出る** ※約5分後に自動で戻る。 **3. おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出す** **4. ノズルを戻す** 「止」ボタンを押す。 おしりノズル場合 	LIXIL

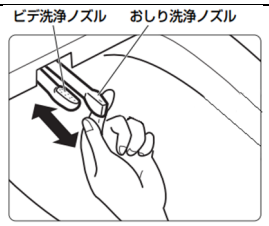
5. 手動方式（専用ボタンなし） ボタン操作がないタイプです。

タイプ	製品操作部・リモコンの例 ※製品によってボタンのデザインなどは異なる場合があります。	操作方法 （取扱説明書の抜粋例）	会員企業
すべて手動	操作部  リモコン 	 ノズルの先端下側の突起に指を掛けて引っぱる。	アサヒ衛陶
	操作部  リモコン（ホテル用） 	 ノズルの先端下側の突起に指を掛けて引っぱる。	ジャニス工業

次頁あり

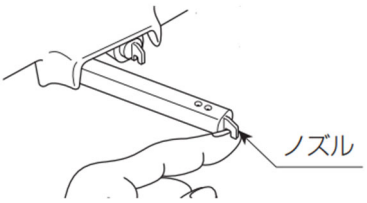
<table>
<tr>
<td rowspan="2">すべて手動</td>
<td>操作部

リモコン

</td>
<td>

ノズル先端部が見える程度に手で軽く引き出す。</td>
<td>パナソニック</td>
</tr>
<tr>
<td>リモコン

操作部

操作部
</td>
<td>
</td>
<td>LIXIL</td>
</tr>
</table>

以上