

Operation

【操作】





Usage

使用法

사용 방법

使用方法

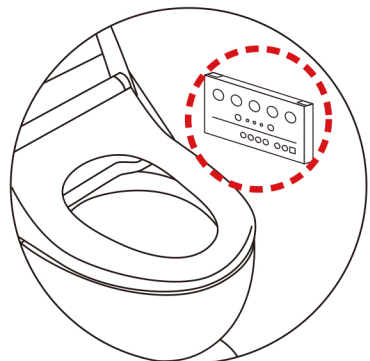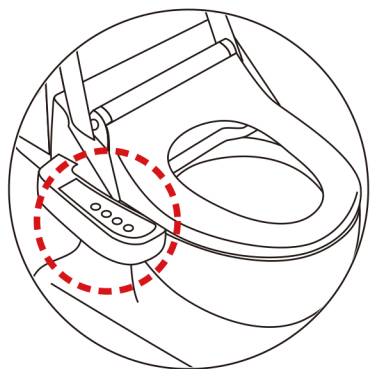

止	<p>止</p>  <p>Stop</p>	<ul style="list-style-type: none">● Stops rear or front washing.● 停止清洗臀部、女性专用臀部洗净的操作。● 엉덩이 세정, 비데 세정 동작을 멈춥니다.● おしり洗浄、ビデ洗浄の動作を止めます。
おしり	<p>おしり</p>  <p>Shower</p>	<ul style="list-style-type: none">● Use for rear washing.● 进行清洗臀部时使用。● 엉덩이 세정을 할 때 사용합니다.● おしり洗浄のときに使用します。
ビデ	<p>ビデ</p>  <p>Bidet</p>	<ul style="list-style-type: none">● Use for front washing.● 进行女性专用臀部洗净时使用。● 비데를 세정할 때 사용합니다.● 비데洗浄のときに使用します。