

# Operation

## 【操作】

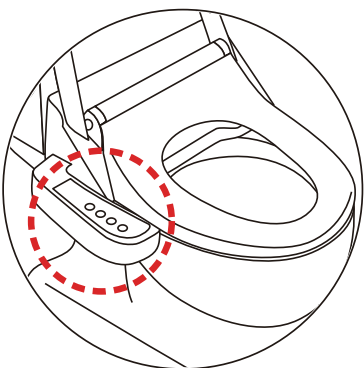







Usage

使用法

사용 방법

使用方法



止		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stops rear or front washing.</li> <li>● 停止清洗臀部、女性专用臀部洗净的操作。</li> <li>● 엉덩이 세정, 비데 세정 동작을 멈춥니다.</li> <li>● おしり洗浄、ビ데洗浄の動作を止めます。</li> </ul>
おしり	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Use for rear washing.</li> <li>● 进行清洗臀部时使用。</li> <li>● 엉덩이 세정을 할 때 사용합니다.</li> <li>● おしり洗浄のときに使用します。</li> </ul>
ビデ	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Use for front washing.</li> <li>● 进行女性专用臀部洗净时使用。</li> <li>● 비데를 세정할 때 사용합니다.</li> <li>● 비데洗浄のときに使用します。</li> </ul>