

# 温水洗浄便座

## 重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座や  
暖房便座は  
電気製品です。



取扱説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。

- ・故意に小水や洗剤をかけない。
- ・酸やアルカリ性の洗浄剤を使わない。  
(内部の電気部品や金属を腐食させます。)
- ・電源プラグはほこりを落とす。

**警告**

故障したままで使いつづけないでください。  
火災や感電、室内浸水の原因になります。

- ・製品にひび割れが入っている
- ・電源プラグやコード及び本体が異常に熱い
- ・電源が入ったり、切れたりする
- ・こげ臭いにおいがする
- ・暖房便座が暖かくなならない
- ・水漏れしている など

# 重大事故防止のためのお願い


**警告**

故障したままで使いつづけないでください

## セルフチェック

取扱説明書を読み直し、確認してください。

- 本体や便座にひびや割れがありませんか？
- 便座が異常に熱いときや冷たいときがありませんか？
- 電源コードや便座コードにひび割れや傷がありませんか？
- 便座コードがはさまっていたり、傷んでいたりしていませんか？
- 電源コードや便座コードが熱くなっていませんか？  
こげ臭いにおいがしませんか？
- 水漏れがありませんか？

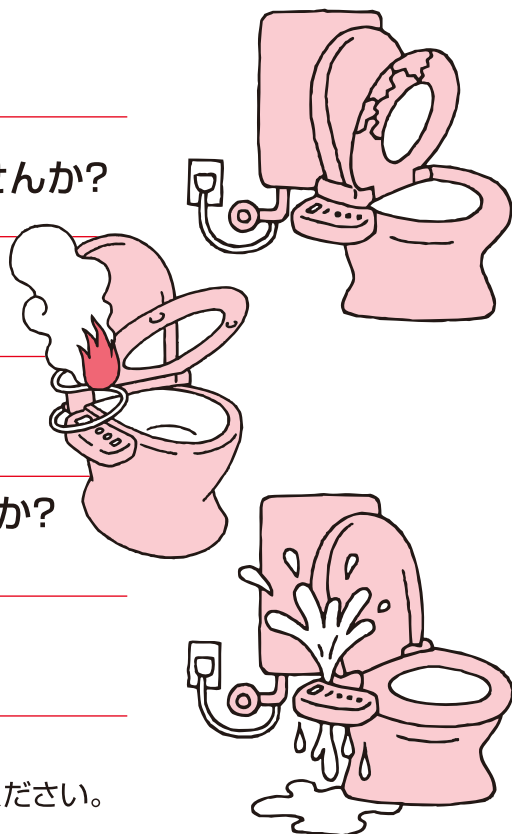

1つでも該当する場合、電源プラグを抜き止水栓を閉めて、直ちに販売店、工事店またはメーカーのサービス会社へ連絡してください。


## おすすめ

### 安全のための点検

- ・安心してご使用いただくため、点検をおすすめします。
- ・点検及び修理用部品の保有年限については、取扱説明書をご覧ください。か、メーカーにお問い合わせください。(点検は有料です)

### 安全のための買い替えのおすすめ

- ・温水洗浄便座にも寿命があります。
- ・長期間(約10年)お使いの製品は買い替えをお考えいただく時期です。販売店、工事店またはメーカーのサービス会社にご相談ください。

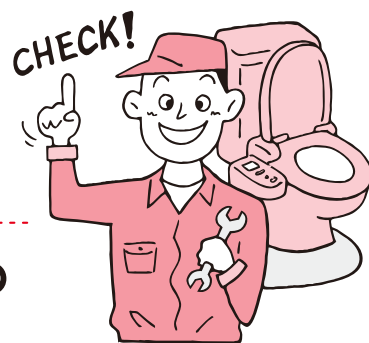

## 注意

### 便座や温風乾燥の低温やけどに注意してください。

- ・便座に長時間皮膚の同じ場所が触れていると、低温やけどの原因になります。
- ・温風乾燥を同じ場所に長く当てていると、やけどの原因となります。

次のような方が使用されるときは、温度調節を『低』または『弱』にするなど、まわりの方が注意してあげてください。

お子様、お年寄、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方、自分で温度調節できない方、眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方